

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Заява FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Робота залежить від наступних двох умов:

- Цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод.
- Цей пристрій повинен приймати будь-які отримані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати небажану роботу.

Зміни або модифікації, не схвалені прямо стороною, відповідальною за відповідність, можуть анулювати право користувача на експлуатацію обладнання. Примітка: Це обладнання було перевірено і визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрового пристрою класу B відповідно до частини 15 правил FCC. Ці обмеження спрямовані на забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях.

Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його не встановити та не використовувати відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що перешкоди не виникнуть у певній установці. Якщо це обладнання створює шкідливі перешкоди для прийому радіо чи телебачення, що можна визначити шляхом увімкнення та вимкнення обладнання, користувачу рекомендується спробувати виправити перешкоди одним або кількома з наступних заходів:

- Перенаправте або перемістіть приймальну антену.
 - Збільшіть відстань між обладнанням і приймачем.
 - Підключіть обладнання до розетки в іншій контурі, ніж той, до якого підключений приймач.
 - Проконсультуйтеся з продавцем або досвідченим радіо/ТВ техніком для отримання допомоги.
- Пристрій було оцінено на відповідність загальним вимогам до впливу радіочастот, це обладнання слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см між радіатором і вашим тілом.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Розміте зображення

- Змініть трапецивидне зображення на прямокутне.
- Натисніть на пульта "Автофокус F+ чи F-", щоб отримати найкращу чіткість.

*Робоча відстань проєкції: 0.79-4.42м

2. Монтажний отвір


Завдяки монтажному отвору подвійного призначення, проєктор сумісний зі стандартним штативом для камер та гвинтовим штативом для проєктора 1/4 дюйма. Для встановлення потрібного нахилу кута повертайте гвинт на 360°.

Перед використанням проєктора перевірте його на справність.


КОМПЛЕКТАЦІЯ




ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

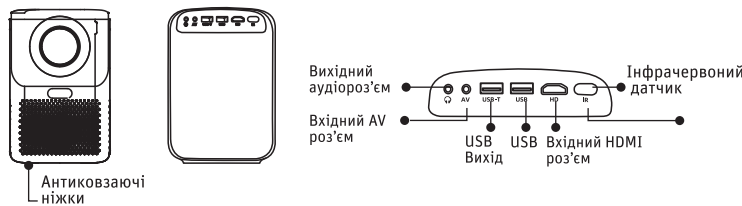


ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

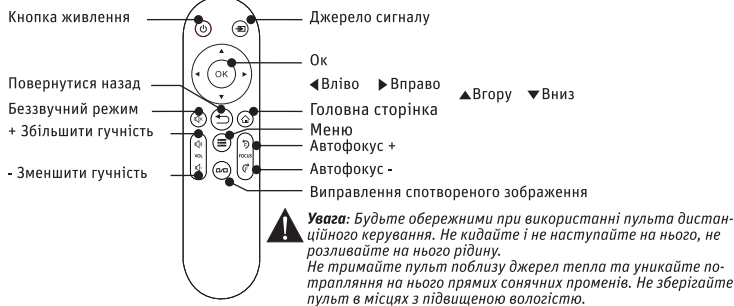

РОЗ'ЄМИ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПРОЄКТОРА

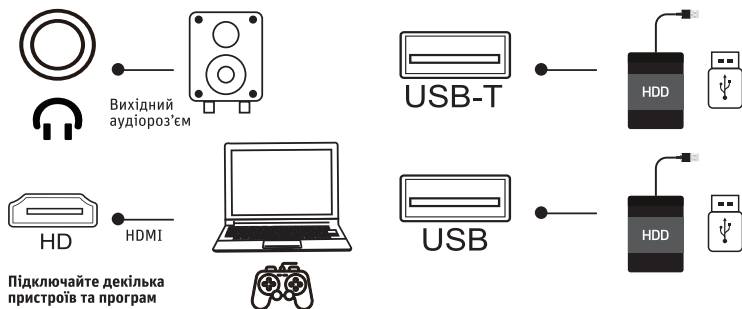

ЗАПУСК ПРОЄКТОРА

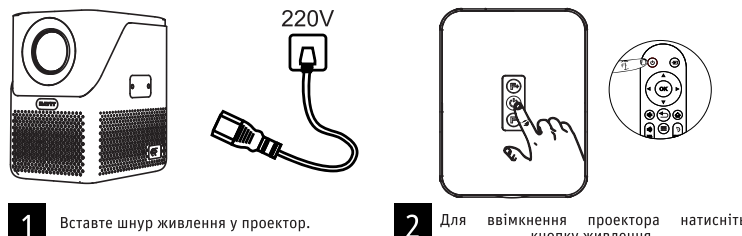


ЯК ШВИДКО ВСТАНОВИТИ І НАЛАГОДИТИ ПРОЄКТОР


1. Встановіть проєктор

Ви можете встановити проєктор як на горизонтальній поверхні, так і прикріпити його на підвісний кронштейн.

Увага: Підвісний кронштейн до комплекту не входить.

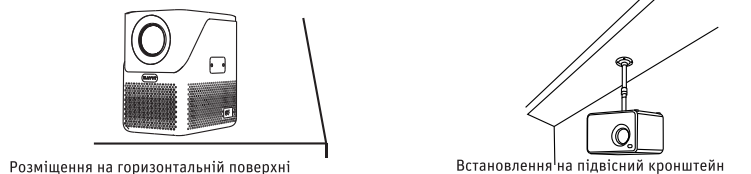


2. Відрегулюйте фокусну відстань

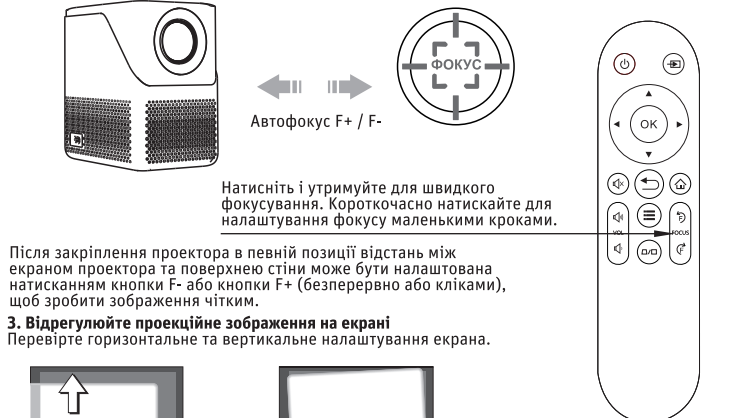

Натисніть і утримуйте для швидкого фокусування. Короткочасно натискайте для налаштування фокусу маленькими кроками.

3. Відрегулюйте проєкційне зображення на екрані

Перевірте горизонтальне та вертикальне налаштування екрана.

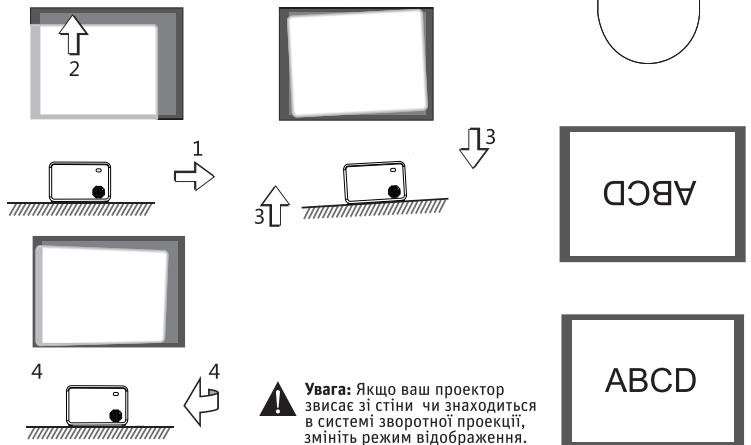


Увага: Якщо ваш проєктор звисає зі стіни чи знаходиться в системі зворотної проєкції, змініть режим відображення.

4. Безпечне завершення роботи


- 1) Натисніть на пульт , щоб завершити роботу проєктора.
- 2) Натисніть і утримуйте кнопку на панелі управління, щоб завершити роботу проєктора.
- 3) Натисніть програмну клавішу і завершіть роботу проєктора за допомогою підказок.
- 4) З метою економії електроенергії витягніть шнур живлення після вимкнення проєктора. Натисніть і утримуйте кнопку на панелі управління для завершення роботи проєктора.

ПЕРЕМИКАННЯ ДЖЕРЕЛ ЗОВНІШНЬОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

1. Натискайте ліву або праву кнопку пульта, щоб обрати «Media» і натисніть «OK», щоб перейти до наступного кроку.
2. За допомогою пульта оберіть «INPUT SOURCE» і натисніть «OK», щоб перейти до наступного кроку.
3. За допомогою пульта оберіть «HD» або «Media» і натисніть «OK», щоб перейти до наступного кроку.

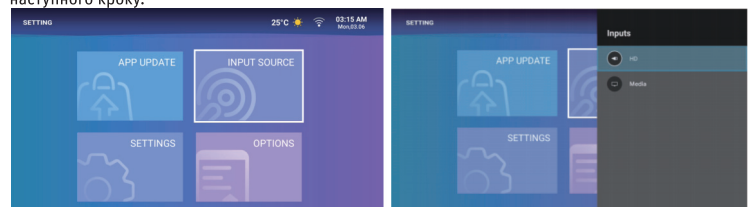

Інтерфейси USB і USB-T підтримують USB-флешки, зчитують та відтворюють мобільний жорсткий диск (відтворює відео формату HD H.265 дозволом до 3840 x 2160P).

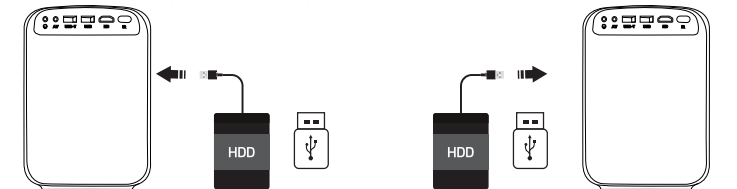


Список підтримуваних форматів.



	Підтримує: avi, mkv, mp4, mov, mpg mpeg, ts, tp, m2ts, dat flv, swf, asf, vob, rm, rmvb, 3gp, 3gpp тощо.	Примітка: 1. Відтворює відео з кодуванням H.265 з максимальною роздільною здатністю 4K та надчіткою якістю зображення. Відтворення аудіо та відео формату RM/RMVB/VC1/FLV/DTS потребує окремої ліцензії. Навіть якщо ці формати відтворюються, це демоверсія. За винятком учасників ліцензії вона не підлягає офіційному розповсюдженню. Відтворення аудіо у форматах Dolby AC3/DivX та інших форматів також вимагає окремої ліцензії й не може бути використане за замовчуванням.
	Підтримує: MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV тощо	
	Підтримує: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF тощо	Примітка: Не підтримує надто високий дозвіл
	Підтримує: Support Doc, Xls, PPT, Pdf, TXT тощо	

НАЛАШТУВАННЯ ПРОЕКЦІЮВАННЯ (ВЕРСІЯ ANDROID)

- Покращте ефект перегляду за допомогою потрібних налаштувань. Основний зміст проектора викладений в такій послідовності.
1. Якщо потрібні налаштування, спочатку оберіть меню налаштувань натиснувши «SETTING» і на вкладці оберіть розділ «SETTING», далі натисніть кнопку «OK» на пульті.
2. Тут ви можете налаштувати мережеве з'єднання ("network connection"), аудіо з'єднання за допомогою Bluetooth ("Bluetooth audio connection"), налаштування кольорів ("picture color adjustment"), налаштування звуку ("sound setting"), корекція зображень проектора ("projector correction"), керування програмою ("application management"), керування системними налаштуваннями ("system setting management"), інформація про пристрій ("about this machine").

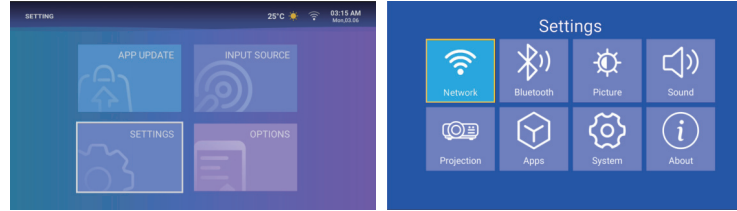


ПІДКЛЮЧЕННЯ HDMI (HD)

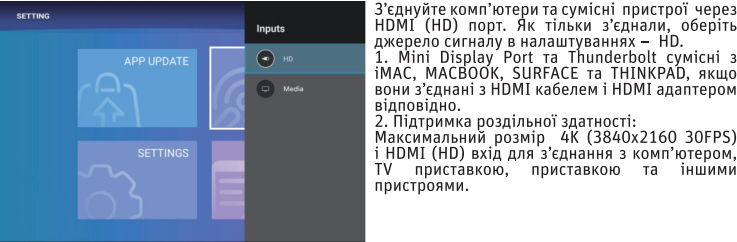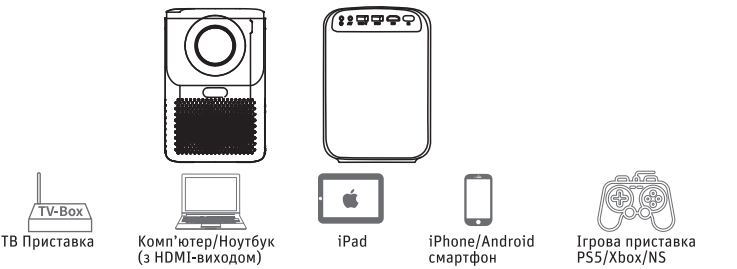

БЕЗДРОТОВЕ З'ЄДНАННЯ

Передача через Wi-Fi роутер (бездротове з'єднання)
1. Оберіть "APPS" вгорі головної сторінки. Натисніть на пульті кнопку "вниз", щоб перейти до "My apps" в лівому нижньому куті. Для запуску додатку натисніть кнопку "ліво-право" на пульті і оберіть "CoolAirMirror", "CoolDlna".
Примітка: додаток "Miracast" в "My apps" підтримує лише SYNC дисплей пристроїв Android.

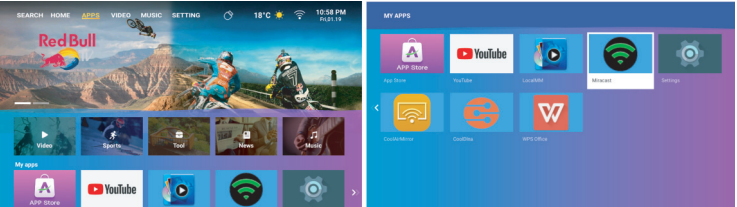

Примітка: якщо пульт не працює в додатку, ви можете натиснути й утримувати кнопку "OK" на пульті протягом 3 секунд, щоб викликати або скасувати віртуальну мишу в додатку.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОЕКТОРА НА СТЕЛІ

1. Для встановлення проектора на стелі придбайте для нього кронштейн, рекомендований фахівцями з монтажу, і слідуйте інструкції до кронштейна.
2. Перед встановленням проектора на стелі, переконайтеся, що кріпильна конструкція може втримати вагу проектора та кронштейна. Якщо з цього приводу існують сумніви, проконсультуйтеся з нами щодо цього питання.
Примітка: Кронштейн для проектора та гвинт(и) не входять до комплекту.
- ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**
Технологія проектування: LCD дисплей 4"
Роздільна здатність проекції: 1920x1080P (підтримка 4K)
Контрастність: 1500:1
Відстань для проекції: 1.2-3м (40-150")
Середня яскравість екрана: 10000 Lm (300+ ANSI Lm)
Термін служби LED лампи: 40 000 год
Співвідношення сторін: 16:9 / 4:3
Корекція зображення: електронна трапецевидна, електронний фокус
Інтерфейс: Android TV 9, Bluetooth V5, Wi-Fi (5G+2.4G)
Оперативна пам'ять: 1Гб
Внутрішня пам'ять: 8Гб
Сумісність: AV, 2xUSB-A, HDMI, Bluetooth, вихід AUX
- Потужність динаміків: 5Вт
Опір: 4 Ом
Споживана потужність: 90-100Вт
Вхідна напруга: AC 100-240В, 50/60Гц
Рівень шуму: <50дБ
Розмір виробу: 166x126x190мм
Максимальна вихідна потужність, що передається в смугах радіочастот, в яких працюють бездротові прилади: 4дБм (2.5мВт)
Смуги радіочастот, в яких працюють радіоприлади: 2400-2480 МГц
Колір: Чорний
Вага: 1.39кг

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

- Зображення**
Проблема 1:
Що робити, якщо зображення розмите чи втратило форму?
1.1: Відрегулюйте фокус кільце, рухаючи його вліво/вправо допоки воно не буде чітким.
1.2: Розташуйте проектор на рівній поверхні горизонтально або вертикально. Будь-який нахил кута призведе до розмитості зображення чи до нерівномірності кольорів.
1.3: Найкраще для демонстрації кіно використовувати темні приміщення.
1.4: Прийнятна відстань між проектором та проектуючим екраном/стіною – від 79см до 4.42м (30-200 дюймів).
1.5: По можливості проектуюча стіна/екран мають бути чистими та білими і бажано без візерунків, якщо це можливо.
- Відключення**
Проблема 2: Чому проектор під час роботи вимикається?
2.1: Впевніться у тому, що штепсельна вилка справна і добре вставлена у розетку.
2.2: Якщо вентилятор не працює під час експлуатації виробу, зверніться до сервісного центру (або до продавця)
2.3: Перегрівання проектора активує вбудовану плату захисту, яка відключає живлення. Перезапустіть проектор, коли він охолоне.
- MAC**
Проблема 3: У приєднанні до проектора MAC немає звуку.
3.1: Оберіть меню Apple > System preferences > Потім натисніть Sound. Переконайтеся, що у панелі виходів ви правильно обрали вихідний роз'єм.
3.2: Під час використання конвертора mini DisplayPort, впевніться, що ваш MAC може передавати аудіо через нього.
3.3: Якщо ви підключаєтесь з Mac mini, від'єднайте всі аудіопристрої, які підключені до аудіовиходів комп'ютера.
- Пульт дистанційного керування**
Проблема 4: Що робити, якщо пульт не працює?
4.1: Переконайтеся, що батарейки вставлені правильно і вони заряджені.
4.2: Переконайтеся, що інфрачервоний приймач не закритий чим-небудь.
4.3: Для заміни пульта зверніться до сервісного центру (або до продавця).
- Трансляція екрана (Screen Mirroring)**
Проблема 5: При трансляції екрана з телефону на проектор не може підключитися до мережі.
5.1: Маршрутизатор (роутер) вдома повністю підключений (іноді підключення наших мобільних телефонів є невдалим, бо сам маршрутизатор обмежує кількість підключених пристроїв).
5.2: Введено неправильний пароль від Wi-Fi (перевірте пароль).
5.3: Пристрій знаходиться занадто далеко від маршрутизатора.
5.4: Якщо Wi-Fi пристрій не працює, перезавантажте його для перевірки.

РЕКОМЕНДАЦІ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Встановлення**
- Найкраще встановлювати проектор у темних приміщеннях.
- З метою запобігання пошкодження внутрішніх компонентів уникайте падіння проектора або ураження електричним струмом.
- Для надійної роботи проектора встановлюйте його не ближче, ніж 30 см від стіни чи інших предметів.
- Живлення**
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом або пожежі, не сильно згинайте шнур живлення.
- Після завершення роботи з проектором витягніть шнур з проектора.
- Догляд за проектором**
- Витягніть шнур з проектора.
- Для протирання корпусу використовуйте вологу тканину. Для стійких плям використовуйте нейтральний миючий засіб. Не використовуйте сильні миючі засоби такі як спирт чи розчинники.
- Для протирання лінзи використовуйте серветки по догляду за лінзами, щоб не допустити виникнення подрапин чи потертостей.
- Регулярно очищайте вентиляційний отвір та динамік, щоб запобігти утворенню надмірного пилу, що може призвести до пошкодження чи перегріву.
- Щоб запобігти пошкодженню проектора, не використовуйте тверді предмети, зокрема щілинні щітки.
- Антипожежні заходи**
- Для уникнення перегрівання акумулятора проектора переконайтеся в належній роботі вентиляційних отворів та ізоляції розетки.
- Запобігайте падінню сторонніх предметів в проектор, таких як шматки паперу та скріпки. Не намагайтесь їх витягнути. Не вставляйте у проектор металеві предмети, зокрема залізний дріт чи викрутку. У разі потреби витягнення сторонніх предметів з проектора негайно вимкніть електроенергію та зверніться за допомогою до спеціалістів з ремонту.
- Уникайте потрапляння рідини на проектор.

Транспортування
Під час пересування проектора обгорніть його м'яким пакувальним матеріалом і закрийте лінзу кришкою. Запобігайте хитанню проектора при його пересуванні.
Запобігання перегріванню
Під час та після тривалої роботи проектора температура вилки підключення підвищується, будьте обережні, щоб не допустити опіків. Уникайте прямого попадання світла на око з метою уникнення травми очей.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Гарантійний термін експлуатації пристрою складає 12 місяців від дати продажу. Несправний товар можна повернути, за виключенням таких випадків:
- Пристрій пошкоджений чи має ознаки зовнішнього впливу;
- Відсутній чек торговельної організації, що здійснила продаж товару;
- Відсутній гарантійний талон та упаковка товару, або упаковка не дозволяє безпечно транспортувати товар.
Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і деталей без попереднього повідомлення і зміни до інструкції.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул

Найменування

Дата та місце продажу

Дата обміну/повернення

Печатка та підпис продавця

Виробник: Гуанчжоу Хевіт Технолоджі Ко., Лтд. Адреса: Офіс 1307, Полі Волд Трейд Сентер, 2-га лінія, 1000 Ксінганг Іст Род, Хайцжу, Гуанчжоу, К.Н.Р.
Імпортёр: ПП «Аллегро-опт».
Адреса: вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кривпильницький, Україна, 25004.
Тел.: +38(050)567-57-57.
Щодо прийняття претензій звертайтеся до Імпортёра.

WWW.HAVIT.COM.UA

